

ICD-U64の外部への5v, 3.3v供給方法

注意:この改造は自己責任で行い下さい。当社は推奨しておりません。


1. まず横の隠しラベルをピンセットで注意しながら外します。




2. 上下のフタを横の隙間2カ所にマイナスドライバを当ててこじ開けるようにします。この時内部の爪を割らないよう注意して下さい。上下で4カ所あります。



3. この様に開いて来ます。

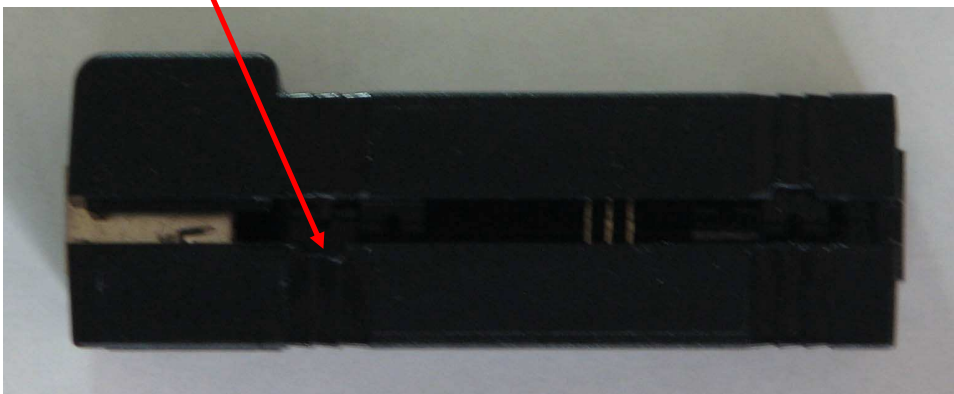

4. 全体を分解した所です。

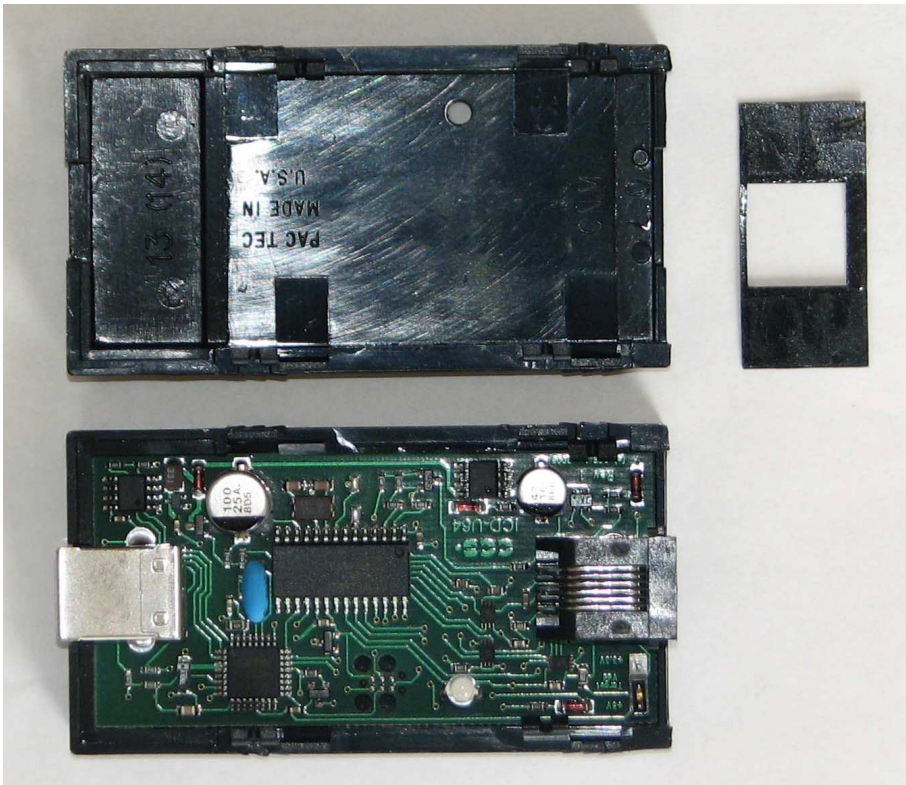

5. 別途入手する2素子のジャンパーピンで5v, 又は、3.3vをショートします。

ここにショートピンを差し込む

